


## TURNRECK

## für Fallschutzmatten

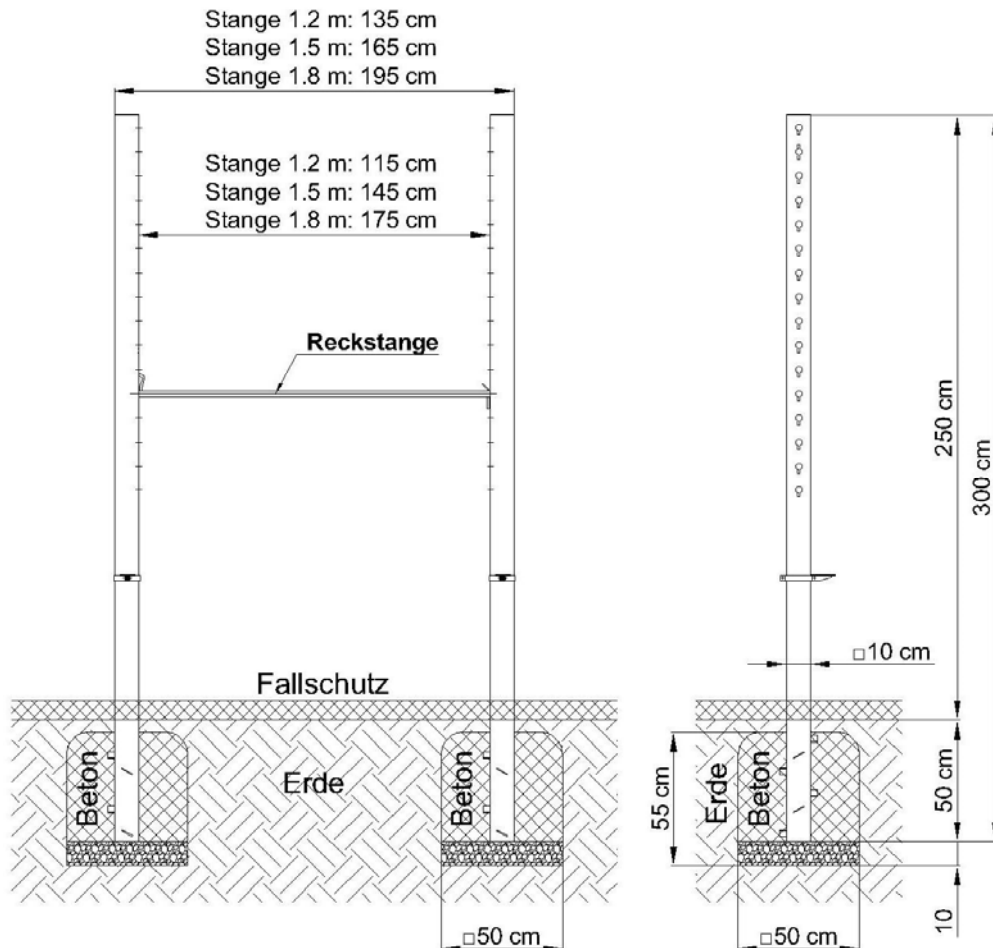

- Gerätstandort festlegen unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Fallraum)
- Reckelemente zusammen mit der Reckstange in die Fundamentlöcher stellen und genau ausrichten. Die Masse müssen unten und oben stimmen, so dass die Reckstange bei allen Loch-Positionen passt. Rohre im Fundament unten offenlassen, damit dass Wasser ablaufen kann.
- Fundamentlöcher mit Beton ausgiessen und vibrieren. Grösse der Löcher gemäss Skizze. Aushärtungszeit gem. Beton-Hersteller. Eher etwas mehr Zeit dazu geben.

Unser Turnreck ist robust und von guter Qualität. Mindestens so wichtig ist eine fachgerechte Montage, das heisst: genaues Ausmessen und nach dem Betonieren gut aushärten lassen.  
**So werden Sie & Ihre Jungmannschaft viel Freude am Spielgerät haben.**